Модуль-А4. Преобразователь RS232-RS422 с гальв. развязкой.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗЪЕМЫ, ИНДИКАЦИЯ

Загрузить доступные материалы по этой теме.

- **Модуль А4** предназначен для преобразования интерфейса RS-232 в интерфейс RS-422 при удаленном подключении любого оборудования, требующего передачи данных по интерфейсу RS-232 с высокой скоростью на большие расстояния.
- Для обратного преобразования интерфейса RS-422 в интерфейс RS-232 в месте подключения Удаленного Оборудования**,** необходимо использовать внешний **Инвертор BrExt-Rs422Rs232**
- Для обеспечения питания Инвертора **BrExt-Rs422Rs232,** дополнительно к сигналам интерфейса, модуль передает в линию RS-422 напряжение питания DC +12V.

ВНИМАНИЕ!!! Все сигналы интерфейса RS-422, а также напряжение питания +12V полностью гальванически развязаны от стороны PC (RS-232).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Напряжение питания: - DC +5V
- Потребляемая мощность модуля: - XX VA
- е питан
- ная ско
- Напряжение изоля
- Защита от импульс
- Светодиодная инд

ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗЪЕМЫ, ИНДИКАЦИЯ

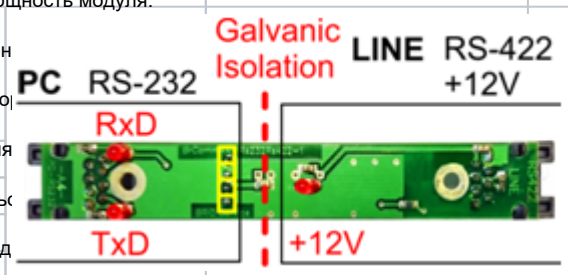

	Сигналы PC				Сигналы LINE
1	(GND) Земля			1	(+TxD) Передача
2	(RxD) Прием данных			2	(-TxD) Передача
3	(GND) Земля			3	(+RxD) Прием
4			**Светодиодная индикация**	4	(GND) Земля
5		**TxD**	Передача данных	5	(GND) Земля
6	(TxD) Передача данных	**RxD**	Прием данных	6	(-RxD) Прием
7		**+12V**	Наличие +12V в линии	7	(PWR) +12V, 2W
8				8	(PWR) +12V, 2W